



Bienvenue dans l'univers Freelap !

Votre acquisition permet de fournir à votre équipe un outil qui maximisera vraiment leur expérience d'entraînement !

> POUR COMMENCER!

APPLICATION MYFREELAP

Le système Freelap est basé sur une application mobile. Vous devrez donc télécharger cette application sur votre smartphone.

Disponible sur



TÉLÉCHARGEZ ET INSTALLEZ MYFREELAP

TÉLÉCHARGER



Téléchargez l'application MyFreelap sur votre appareil mobile.

CRÉER UN COMPTE



Cliquez sur "S'inscrire" pour créer votre compte : entrez votre email et choisissez un mot de passe

ACTIVATION



Accédez à votre adresse e-mail pour confirmer votre inscription à MyFreelap

CONNEXION




Ouvrez l'application et connectez-vous.

TERMINÉ !



Votre application est prête à être utilisée.

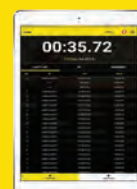

CONFIGURATION SIMPLE ET RAPIDE DE VOTRE KIT FREELAP !

FXCHIP

- Le FxChip s'allume instantanément lorsqu'il est en mouvement et s'arrête automatiquement après 10 minutes d'inactivité.
- Il doit être fixé à l'arrière de la chaussure de ski du skieur, placé en position verticale, face tournée vers l'extérieur.



TX GATE PRO

- Plantez un piquet au sol, sur la ligne de départ.
- Attachez la balise à votre piquet à l'aide de ses bandes réglables. La baguette doit être à hauteur de chevilles, parallèle au sol.
- Mettez vous en position de départ, les tibias juste devant la baguette. Prenez le départ en franchissant le portillon.



NOTE: La Tx Gate Pro n'a pas de bouton. Elle s'allume automatiquement, une fraction de seconde, lorsque le skieur prend le départ (lorsque la baguette du portillon est déplacée par le skieur).

TX TRACK PRO

- Pour allumer la balise appuyez simplement sur le bouton central « ON ».
- Appuyez de nouveau sur le bouton central pour sélectionner le code désiré (Lap = pour balise intermédiaire / Finish = pour balise d'arrivée). Chaque pression sur le bouton central vous fait basculer sur le code suivant. Le voyant LED du code sélectionné s'allume.
- Placez la Tx Track Pro au sol. Cette balise à la forme d'une flèche. Placez la au bord de la piste (à moins de 3,5m du passage de l'athlète), en dirigeant l'avant de la flèche vers le parcours, comme si vous souhaitiez que son prolongement détermine une ligne de passage imaginaire.



RELAY COACH BLE

- Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton "ON"
- Fixez le boîtier du Relay Coach BLE sur son trépied (fourni).
- Placez le au sol, 1 mètre après la balise avec code FINISH, (ou jusqu'à une distance maximum de 10m de celle-ci)



COMMENCEZ !

Activez le Bluetooth et la position sur votre appareil mobile.

Ouvrez l'application **MyFreelap**.

Le premier écran de l'application est votre "calendrier d'entraînement". Il affiche tous les entraînements effectués, du plus récent au plus ancien.

Créez votre nouvel entraînement en appuyant sur le bouton **+** en haut.

Sélectionnez le dispositif Relay Coach BLE.

Entrez les détails, sélectionnez une liste de départ et/ou une liste de distance (facultatif). Et appuyez sur "START".

Vous êtes prêt à commencer l'entraînement et recevoir les temps !

BATTERIES

FxChip : CR 2032 - 2'000 heures d'entraînement

Relay Coach BLE : batterie Lithium-Ion 3.7V 5Ah LiPo, rechargeable - 80 heures

TX Gate Pro : 2 x AA (LR6 : piles alcalines classiques) - 15'000 départs

TX Track Pro : batterie Lithium-Ion 3.7V 5Ah LiPo, rechargeable - 50 heures

freelap[®]
freedom of timing

**RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR VOS
PRODUITS FREELAP ET NOTRE DOCUMENTATION
SUR LE SITE WWW.FREELAP.CH**

Pour plus d'information, veuillez contacter votre
distributeur. Vous pouvez trouver la liste sur
www.freelap.ch/fr/contact-freelap

FREELAP SA

Av. D.-Jeanrichard 2A - CH-2114 Fleurier - Suisse

Tel : +41 (0)32 861 52 42 / E-mail : contact@freelap.ch

© Freelap SA 2002 - 2019 - Tous droits réservés
Freelap est une marque de Freelap SA, déposée au registre du commerce.