

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

Le système de chronométrage Freelap® repose sur l'émission et la détection de champs électromagnétiques, et se compose principalement de 4 éléments:



LE TRANSPONDEUR

Porté par le skieur, il mesure les intervalles de temps entre chaque balise.



LES BALISES

Disposées le long du parcours, elles sont codées (START=départ, LAP=intermédiaire, FINISH=arrivée) et émettent des champs électromagnétiques.



LE RELAI

Il reçoit les données du transpondeur, les enregistre, et les transmet via Bluetooth sur votre appareil mobile et votre LED Display.



L'APPLICATION MYFREELAP

Dès le franchissement de la balise d'arrivée, les données sont transmises par Bluetooth et enregistrées sur votre appareil mobile via l'application MyFreelap. Elles peuvent aussi être consultées ultérieurement sur ordinateur à l'adresse: app.freelap.com.

01. FIXEZ VOTRE FXCHIP

- ▶ Fixez le FxChip à l'arrière de la botte de ski du skieur, placé verticalement, face tournée vers l'extérieur.
- ▶ Le FxChip s'active automatiquement lorsqu'il est en mouvement et s'éteint après 10 minutes d'inactivité.




02. PLACEZ VOTRE RELAI ET VOS BALISES



Relay Coach BLE

- ▶ Enclenchez le Relay Coach BLE: appuyez sur le bouton Power.
- ▶ Clippez le Relay Coach BLE à un piquet et placez-le après la ligne d'arrivée, à maximum 10 mètres de la balise fin.

Tx Gate Pro



- ▶ Attachez la balise à un piquet à l'aide de ses bandes réglables. La baguette doit être à hauteur de chevilles, parallèle au sol. La face du boîtier doit être tournée côté parcours.
- ▶ Prenez le départ en franchissant le portillon. La Tx Gate Pro n'a pas de bouton. Elle s'active lorsque la baguette est déplacée par le skieur.




Tx Track Pro

- ▶ Enclenchez la balise: appuyez 1s le bouton Power.
- ▶ Effectuez des pressions courtes sur le bouton pour sélectionner le code désiré: START / LAP (intermédiaire) / FINISH.
- ▶ Placez la Tx Track Pro sur la neige, à moins de 3m de la trajectoire du skieur. Elle a la forme d'une flèche. Pointez la flèche perpendiculairement à la piste pour tracer une ligne de passage imaginaire. Elle peut aussi être placée sous la neige au milieu de la zone d'arrivée pour augmenter la zone de détection (6m).


⚠ Les balises doivent être espacées de 0,7 seconde minimum. Maximum 11 balises sur votre trajectoire.

EXEMPLE DE CONFIGURATION

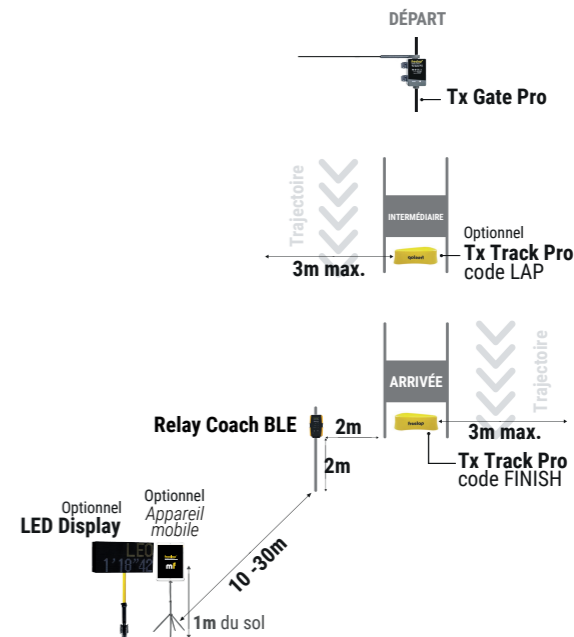

- ▶ Placez votre Relay Coach BLE 2m après la balise FINISH, et 2m sur le côté.
- ▶ Placez votre appareil mobile et votre LED Display entre 10m et 30m maximum après le Relay Coach BLE, et à une hauteur d'environ 1m du sol.

03. CRÉEZ VOTRE ENTRAÎNEMENT AVEC MYFREELAP

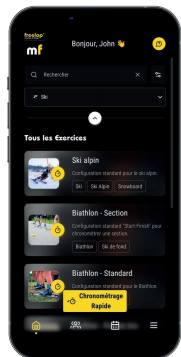

Téléchargez l'application MyFreelap sur votre appareil mobile, et créez votre compte MyFreelap.



Depuis l'écran d'accueil:

- Sélectionnez un Exercice préconfiguré, consultez le tutoriel, et paramétrez votre entraînement selon vos besoins.
- OU cliquez sur le bouton "Chronométrage Rapide" pour commencer rapidement avec les fonctionnalités de base.

Cliquez sur "Démarrer". **Vous êtes prêt à recevoir vos données !**

DOCUMENTATION COMPLÈTE
DE L'APPLICATION MYFREELAP:
www.freelap.com/fr/documentation/application-myfreelap



INFORMATIONS

- **Batteries:** FxChip = CR 2032 - 2000h; Relay Coach BLE= 3.7V 5Ah LiPo rechargeable; Tx Gate Pro= 2 x AA (LR6) - 15000 départs; Tx Track Pro= 3.7V 5Ah LiPo rechargeable.
- **Garantie:** Freelap® garantit que ses produits sont exempts de défauts de matériaux ou de vices de fabrication pour une durée de deux ans à compter de la date d'achat originale.
- **Service après-vente et contact:** Pour toutes questions, ou assistance sur vos appareils Freelap®, veuillez contacter votre revendeur. www.freelap.com/fr/contact-freelap
- **Conformité:** Les composants électroniques sans fil Freelap® sont conformes aux exigences de la directive 2014/53/UE. www.freelap.com/compliance
- **Sécurité et décharge de responsabilité:** Pour utiliser vos produits en toute sécurité, lisez les notices d'utilisation: www.freelap.com/fr/documentation. Texte intégral de la Sécurité et décharge de responsabilité: www.freelap.com/safety



RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR VOS PRODUITS
FREELAP ET LA DOCUMENTATION SUR LE SITE:

WWW.FREELAP.COM

freelap[®]
freedom of timing



Av. D.-Jeanrichard 2A - CH-2114 Fleurier - Suisse
+41 (0)32 861 52 42 / sales@freelap.ch

© Freelap SA - Tous droits réservés. Freelap est une marque de Freelap SA, déposée au registre du commerce.
V260225

freelap[®]
freedom of timing

SKI ALPIN
GUIDE DE DÉMARRAGE



Révolutionnez l'entraînement avec Freelap!

Obtenez des données précises sur vos performances et révélez vos progrès. Freelap® permet une large variété de scénarios d'entraînement.