

Informations complémentaires

Piles et autonomie

Votre Tx Gate Pro dispose de **2 piles LR6 (AA)** (fournies), d'une **autonomie de 15'000 départs**.

- **Indicateur de batterie faible:** Lorsque la batterie devient faible, le voyant PWR de votre Tx Gate Pro devient rouge.
- **Pour changer les piles:** Dévissez les 4 vis situées à l'arrière de l'appareil à l'aide d'un tournevis cruciforme, puis enlevez le cache et le joint d'étanchéité. Retirez les piles usagées, et insérez 2 nouvelles piles LR6 (AA) à la place. Remettez en place le joint d'étanchéité, le cache, et replacez les 4 vis.

Fiche technique

- Poids: 320 g
- Dimensions: 60 x 70 x 125 mm / Longueur baguette : 410 mm
- Compatibilité: FxChip / FxChip BLE
- Balise avec 1 code: START
- Précision: 1/100 de seconde
- Distance de détection: 1,5 mètres
- Temps minimum entre 2 balises: 0,7 seconde
- Piles: 2 x LR6 (AA)
- Autonomie: 15'000 départs
- Matériaux: Baguette en fibre de verre
- Résistance à l'eau: IP67
- Résistance à la température: -20°C à +50°C

Support technique

Notre FAQ (réponses aux questions fréquemment posées), ainsi que d'autres manuels et guides d'utilisation, sont consultables sur notre site internet à l'adresse: www.freelap.com/fr/documentation

Si vous ne trouvez pas les réponses à vos questions, veuillez contacter votre revendeur Freelap. Liste des revendeurs: www.freelap.com/fr/contact-freelap

Garantie et SAV

La Tx Gate Pro est garantie 2 ans. Pour toutes questions, ou assistance sur votre appareil, veuillez contacter votre revendeur Freelap.

freelap[®]
freedom of timing

Tx Gate Pro



FREELAP SA

Av. D.-Jeanrichard 2A CH-2114 Fleurier – Suisse
+41 32 861 52 42 - www.freelap.com



@freelap

À propos de la Tx Gate Pro


La balise Tx Gate Pro est un portillon de départ spécialement conçu pour les départs en ski. Lorsque le skieur franchit le portillon (au moment où ses tibias déplacent la baguette de 10° en accord avec la norme FIS), la Tx Gate Pro émet un signal qui déclenche le chronomètre du FxChip, automatiquement et instantanément.

Utilisation de la Tx Gate Pro

1. Prérequis

La balise Tx Gate Pro est un élément du système Freemap. Afin qu'elle fonctionne, vous devez au préalable **fixer le transpondeur sur la botte de ski du skieur, allumer et placer le Relay Coach BLE ainsi que les balises, et utiliser l'application MyFreemap** (voir notices correspondantes pour plus de détails).

2. Comprendre la Tx Gate Pro

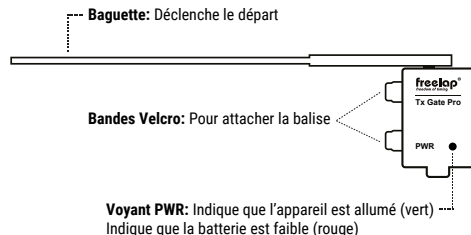

3. Allumer la Tx Gate Pro

La Tx Gate Pro n'a pas de bouton. Elle **s'allume automatiquement** en une fraction de seconde, lorsque le skieur prend le départ (lorsque la baguette du portillon est déplacée par le skieur). Elle s'éteint automatiquement après chaque départ.

4. Placer la Tx Gate Pro sur la piste


- Plantez un poteau en bois de préférence 4x4cm (non fourni), dans la neige sur la ligne de départ.
- **Attachez la Tx Gate Pro au poteau à l'aide des bandes velcro.** La baguette de la balise doit être placée à **hauteur de chevilles** (la distance neige – baguette doit être comprise entre 35 et 50 cm), **parallèle au sol. La face du boîtier doit être tournée côté parcours.**



Placer la balise à tout autre endroit ou dans toute autre position peut entraîner des risques d'imprécisions ou de non-détection.

5. L'associer avec d'autres balises Freemap

- La Tx Gate Pro est une balise de départ (code START). Pour que le système Freemap fonctionne, il faut impérativement une balise de fin (code FINISH) sur votre parcours.
- **Vous devez donc ajouter une balise de fin** (1 balise Tx Track Pro paramétrée sur le code FINISH) à l'arrivée.
- **Vous pouvez ajouter plus de balises Freemap** (ex: 1 balise Tx Track Pro paramétrée sur le code LAP pour obtenir vos temps intermédiaires) à la distance souhaitée.
- La Tx Gate Pro doit être **placée à au moins 0,7 seconde de la balise suivante.**
- Votre parcours peut contenir au **maximum 11 balises.**

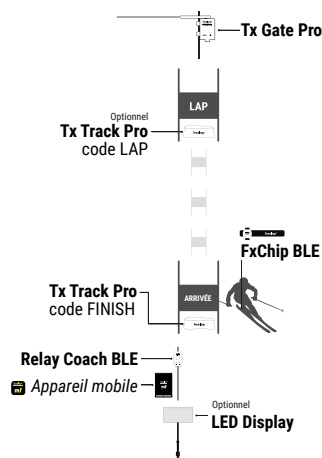

6. Déclencher le départ

- Mettez-vous en position de départ, **les deux tibias juste devant la baguette.**
- **Prenez le départ en franchissant le portillon** (poussez la baguette avec vos tibias). La Tx Gate Pro déclenche instantanément le départ du chronomètre de votre transpondeur. Un signal sonore et le voyant PWR confirment que le départ a été déclenché.
- La baguette en fibre de verre se replace automatiquement en position initiale après chaque départ.